

Bausatz Maßstab 1:87 (Spur H0) Bahnhof Zermatt (Schweiz)

Art.-Nr. H6701

Abmessungen des montierten Bausatzes (LxBxH): 434x108x57mm

Dieser Bausatz enthält:

- Bauteile aus durchgefärbten Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung, präzise geschnitten
- ausführliche Bauanleitung mit 3D-Darstellungen
- Fensterfolie

Modellbauartikel, kein Kinderspielzeug, nicht für Kinder unter 15 Jahren

Dipl.-Ing. Stefan Laffont
Postanschrift:
Schlossparkstraße 23
D-52072 Aachen
Tel.: 0241 - 912 97 36
E-Mail: info@modellbau-laffont.de
www.Modellbau-Laffont.de
www.Modellbau-Laffont.com (Online-Shop)

Hinweise für den Zusammenbau:

Der Bausatz besteht aus durchgefärbtem Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung und benötigt daher keine Lackierung, kann jedoch z.B. mit Pulverfarben oder vielen anderen Farben lackiert oder gealtert werden.












Die Anhängpunkte der Bauteile sind z.B. mit einem Cutter zu lösen. Für die Verklebung wird handelsüblicher Express-Holzleim empfohlen. Der Kleber sollte dünn und flächig verteilt werden. Bei kleinen Bauteilen kann der Kleber z.B. mit einem Zahnstocher aufgetragen werden. Für die Verklebung der Fensterfolie wird Alleskleber empfohlen. Die Bauteile sollten nach dem Verkleben einige Minuten mit Gewichten beschwert oder mit Klammern zusammengepresst werden.

Notes for assembly:



The kit consists of solid colored architectural hard cardboard in matt, realistic coloring and therefore does not require painting, but may e.g. be painted or aged with powder paints or many other colors.

The attachment points of the components are e.g. to solve with a cutter. For the gluing commercial wood glue is recommended. The glue should be thin and distributed over a wide area. For small components, the adhesive may e.g. with a toothpick be applied. For gluing the window foil, all-purpose glue is recommended. The components should be weighted with weights for a few minutes after bonding or with clamps are pressed together.

Inhalt des Bausatzes:

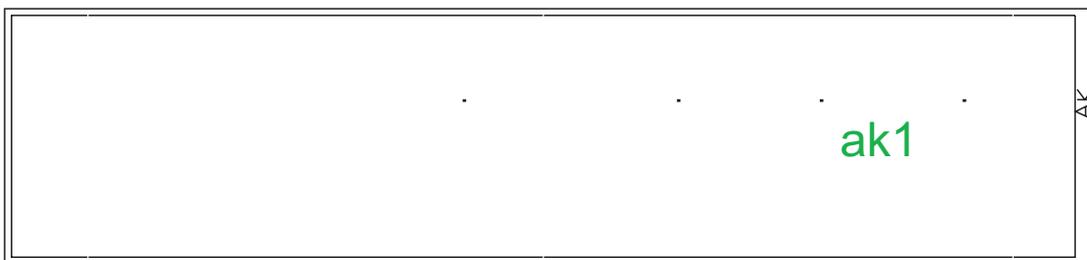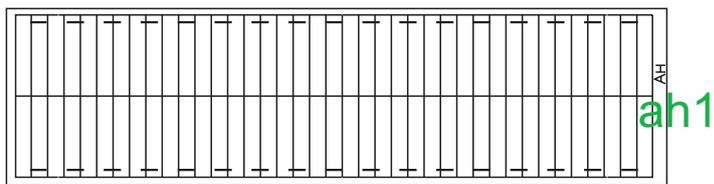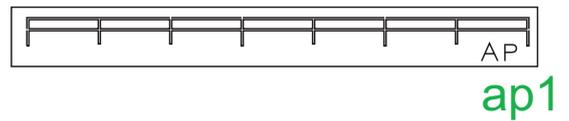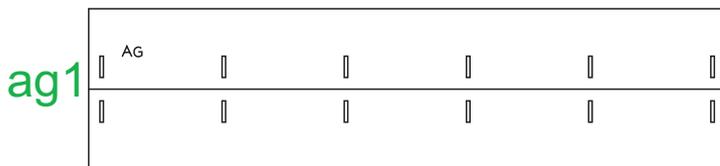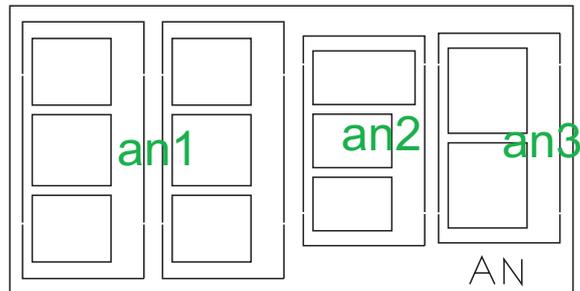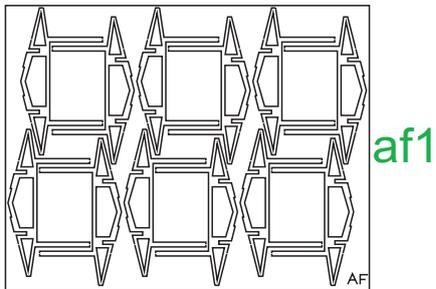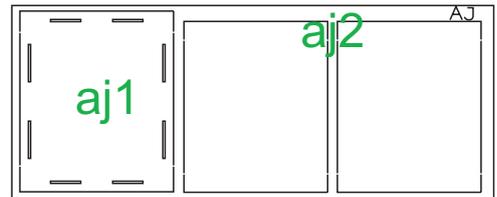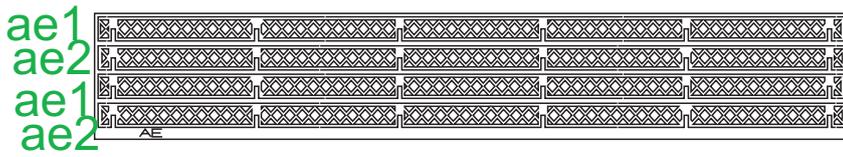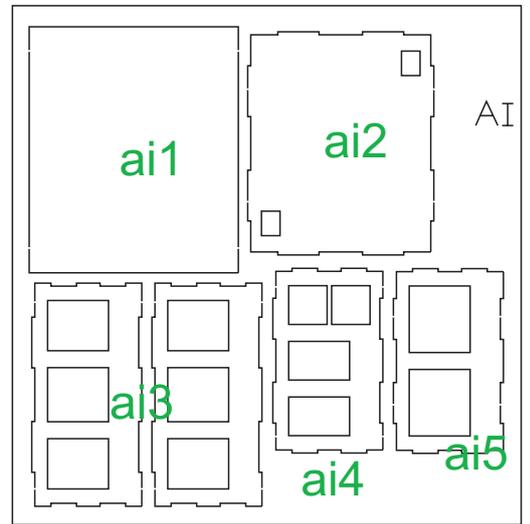

16

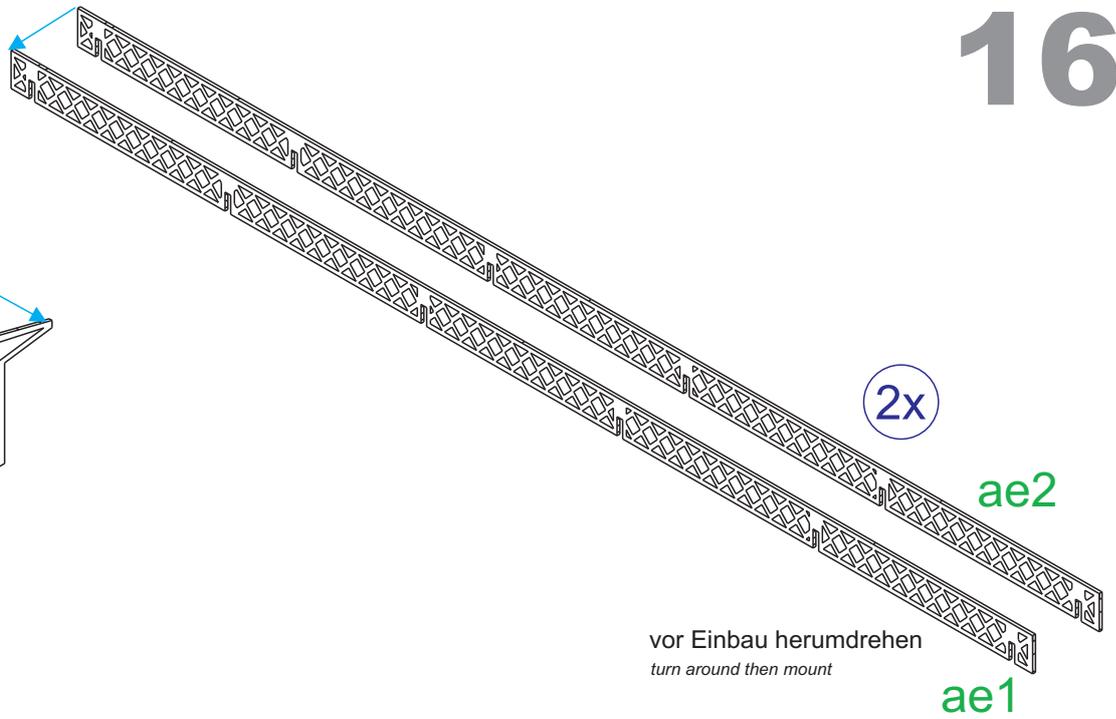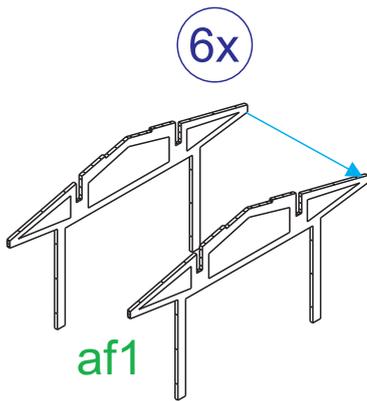


vor Einbau herumdrehen
turn around then mount


am1

vorsichtig
knicken
cautious wrinkles

17

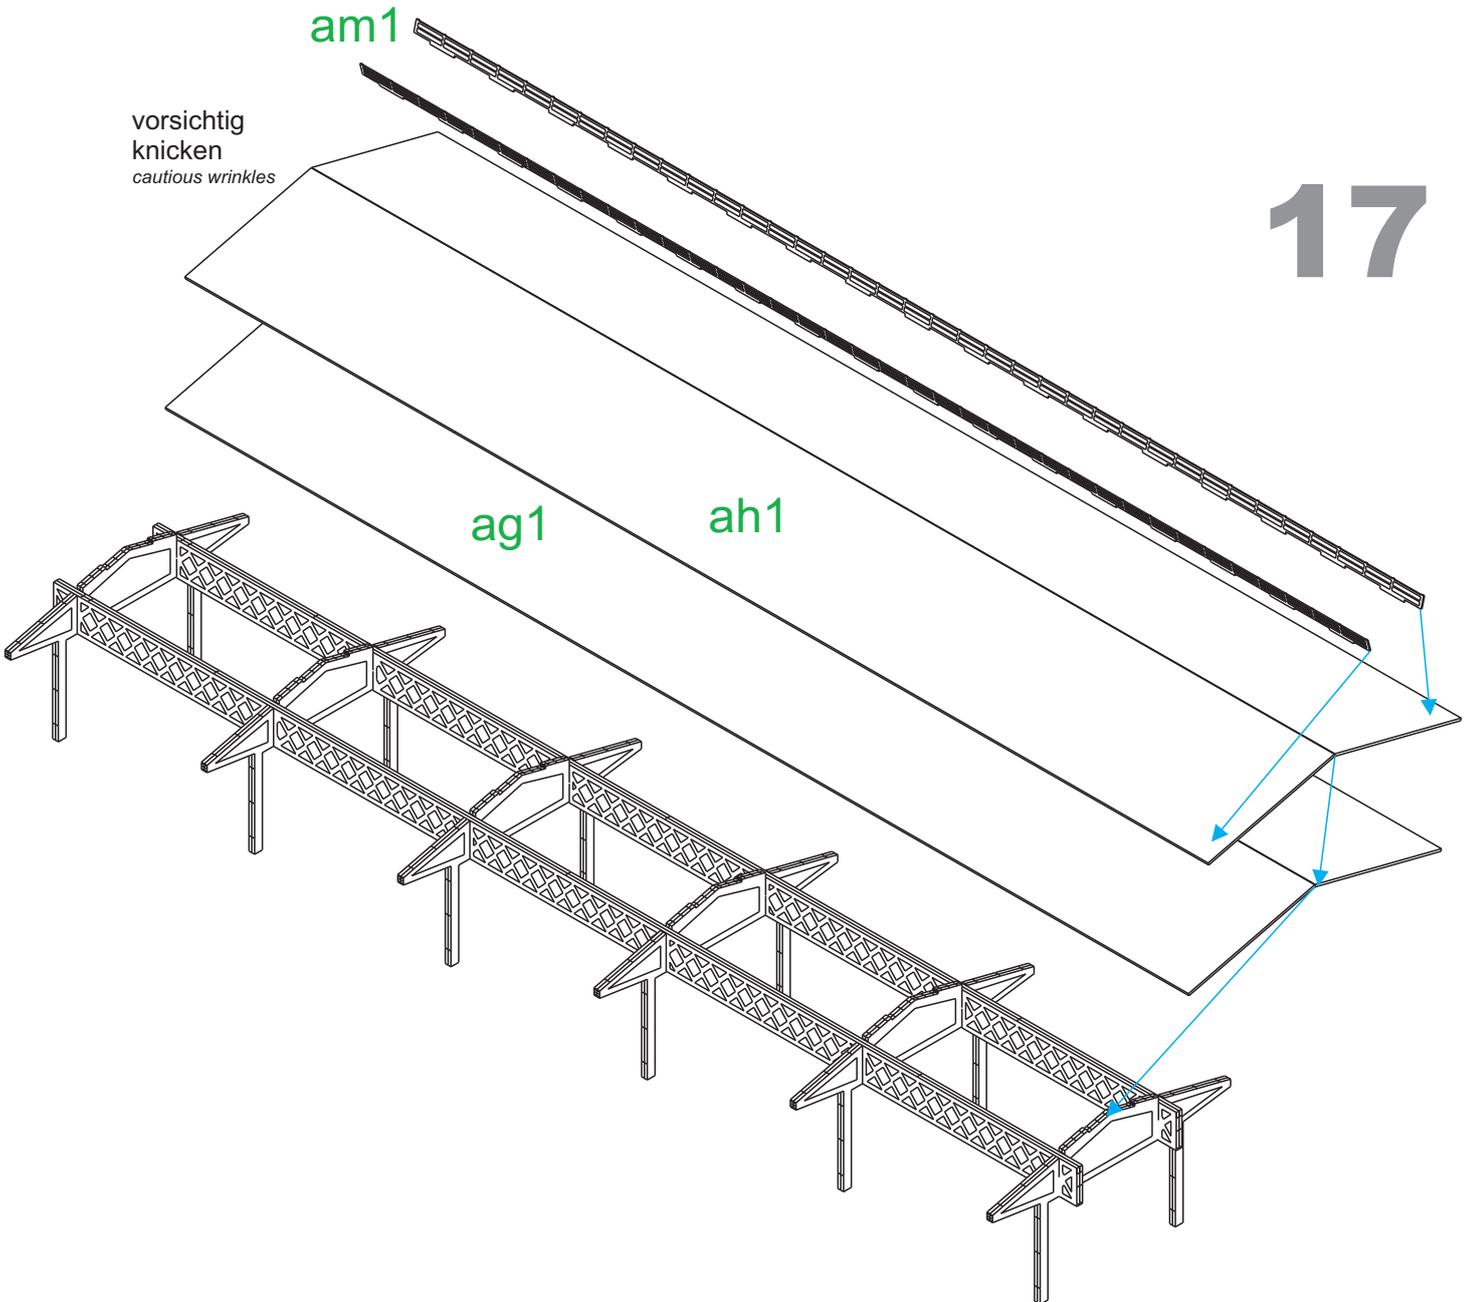


18

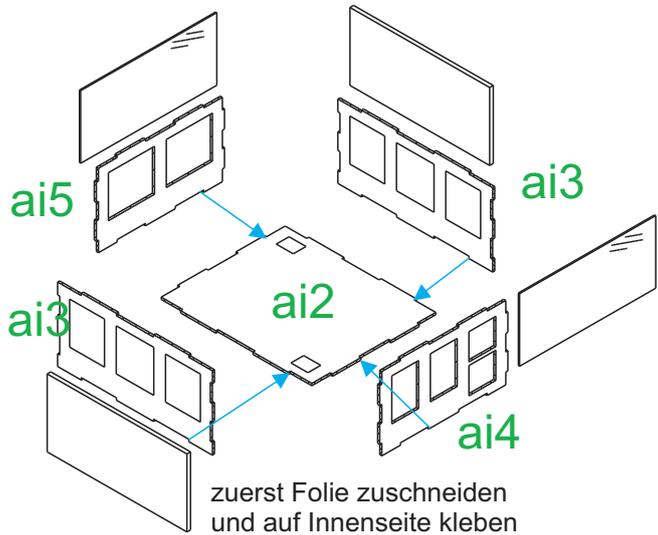

zuerst Folie zuschneiden
und auf Innenseite kleben
First film cut to size and glue inside




vorsichtig
knicken
cautious wrinkles

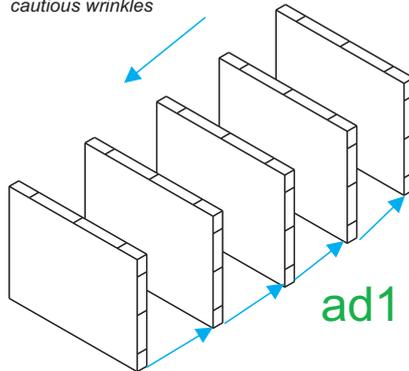

vorsichtig
knicken
cautious wrinkles

19

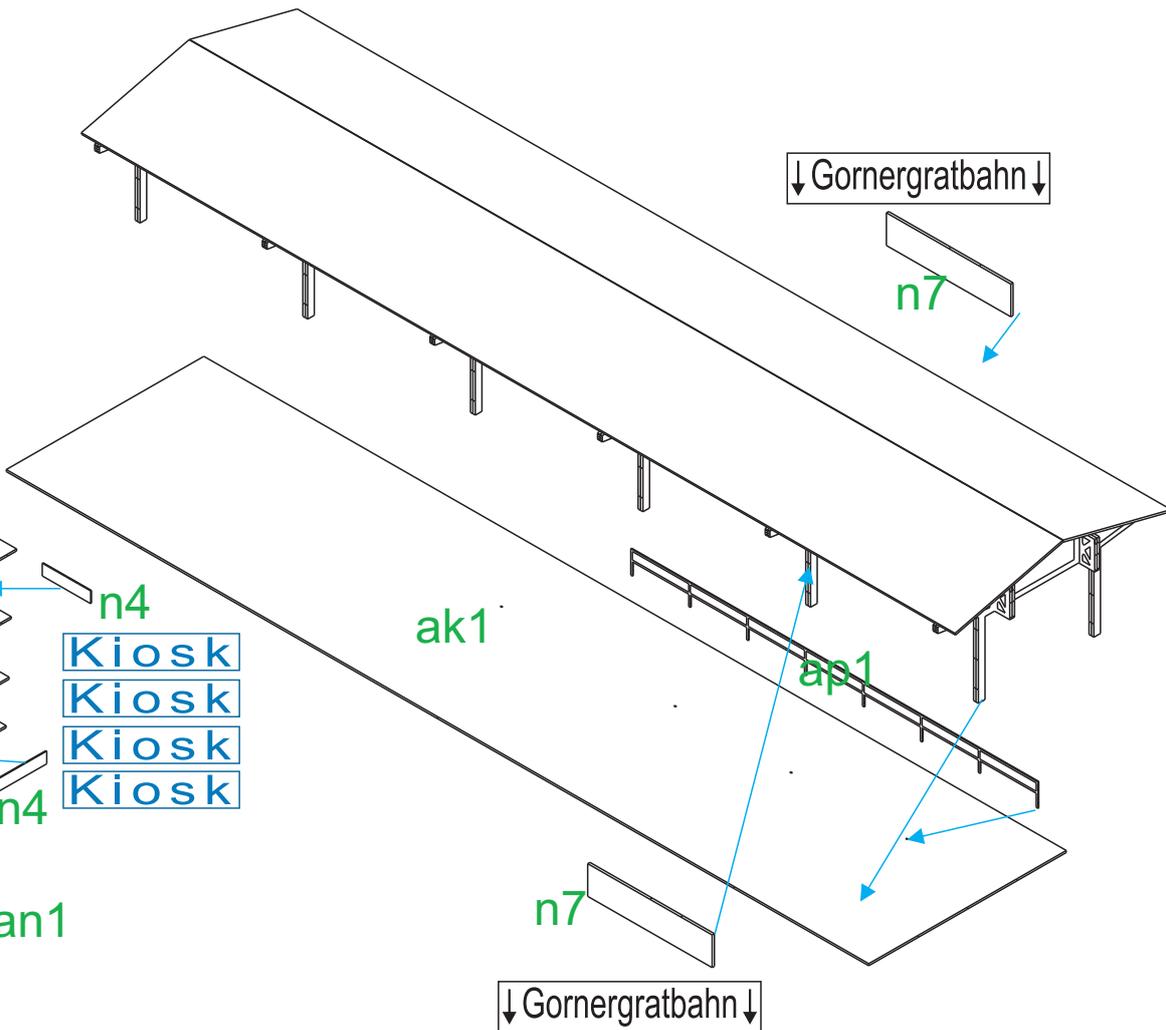

↓ Gornergratbahn ↓

Kiosk
Kiosk
Kiosk
Kiosk

zuerst montieren
first mount

↓ Gornergratbahn ↓