



Bausatz Maßstab 1:87 (Spur H0)

## Halbreliefmodell Aachen Hbf. (Gleisseite)

Art.-Nr. H8401

Abmessungen (LxBxH): 760x131x220mm

*Dieser Bausatz enthält:*

- Bauteile aus hochwertigem, durchgefärbtem Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung, präzise geschnitten
- ausführliche Bauanleitung mit 3D-Darstellungen
- Fensterfolie

Modellbauartikel, kein Kinderspielzeug, nicht für Kinder unter 15 Jahren

Dipl.-Ing. Stefan Laffont  
Postanschrift:  
Schlossparkstraße 23  
D-52072 Aachen  
Tel.: 0241 - 912 97 36  
E-Mail: [info@modellbau-laffont.de](mailto:info@modellbau-laffont.de)  
[www.Modellbau-Laffont.de](http://www.Modellbau-Laffont.de)  
[www.Modellbau-Laffont.com](http://www.Modellbau-Laffont.com) (Online-Shop)

Hinweise für den Zusammenbau:

Der Bausatz besteht aus durchgefärbtem Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung und benötigt daher keine Lackierung, kann jedoch z.B. mit Pulverfarben oder vielen anderen Farben lackiert oder gealtert werden.















Die Anhängpunkte der Bauteile sind z.B. mit einem Cutter zu lösen. Für die Verklebung wird handelsüblicher Express-Holzleim empfohlen. Der Kleber sollte dünn und flächig verteilt werden. Bei kleinen Bauteilen kann der Kleber z.B. mit einem Zahnstocher aufgetragen werden. Für die Verklebung der Fensterfolie wird Alleskleber empfohlen. Die Bauteile sollten nach dem Verkleben einige Minuten mit Gewichten beschwert oder mit Klammern zusammengepresst werden.

Notes for assembly:







The kit consists of solid colored architectural hard cardboard in matt, realistic coloring and therefore does not require painting, but may e.g. be painted or aged with powder paints or many other colors.

The attachment points of the components are e.g. to solve with a cutter. For the gluing commercial wood glue is recommended. The glue should be thin and distributed over a wide area. For small components, the adhesive may e.g. with a toothpick be applied. For gluing the window foil, all-purpose glue is recommended. The components should be weighted with weights for a few minutes after bonding or with clamps are pressed together.


Inhalt des Bausatzes:

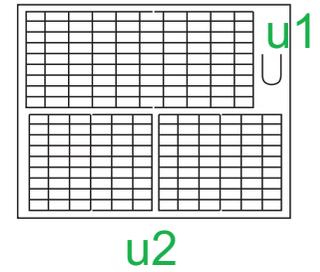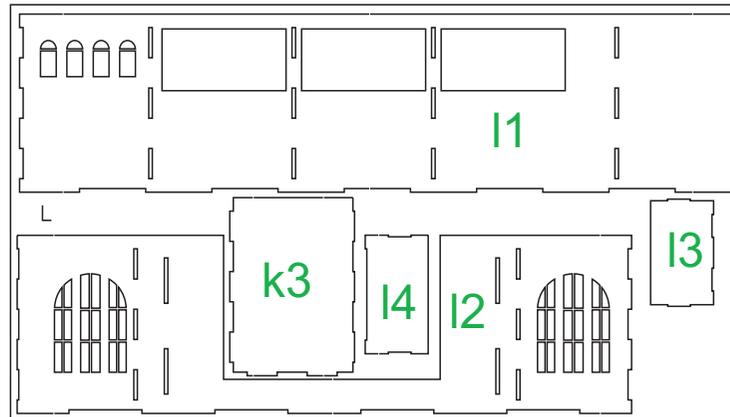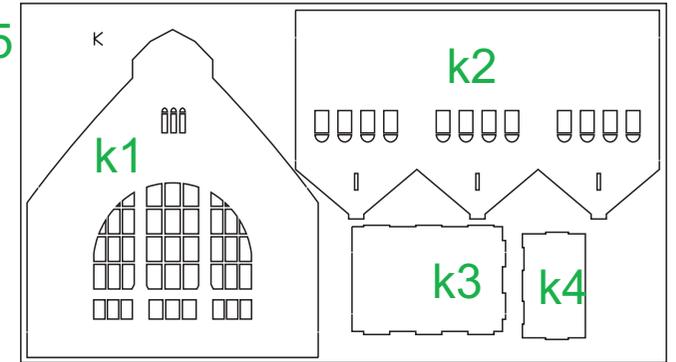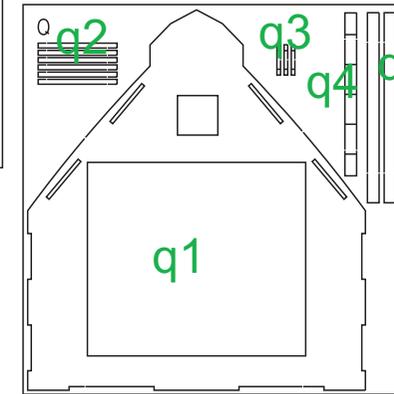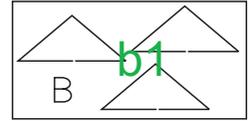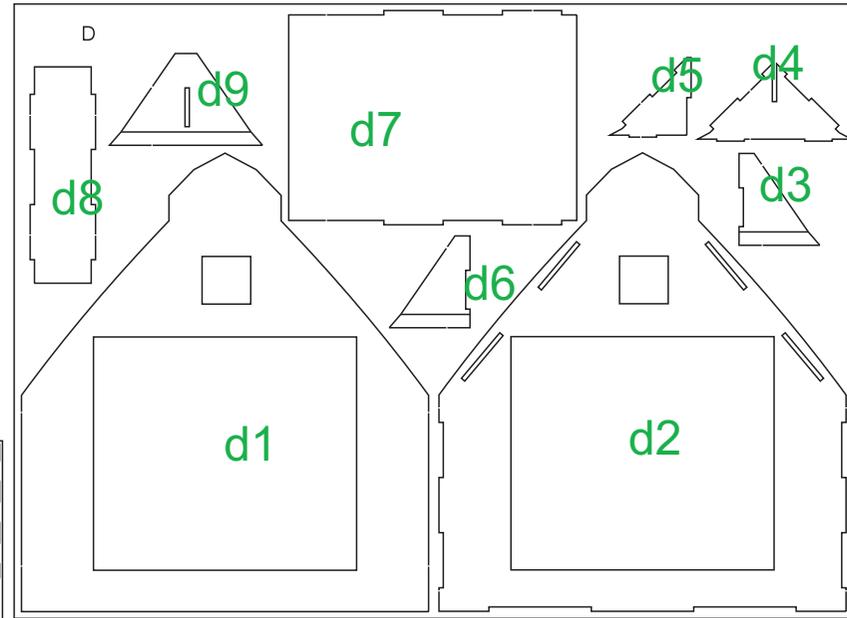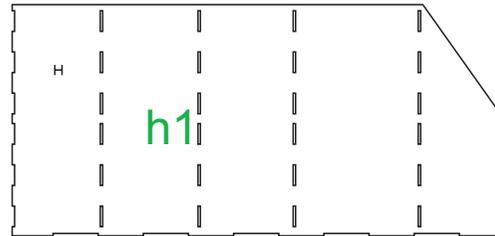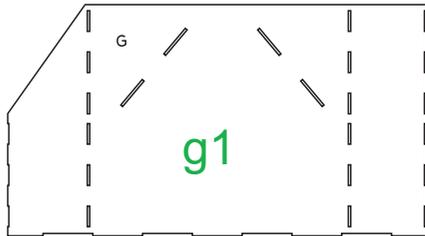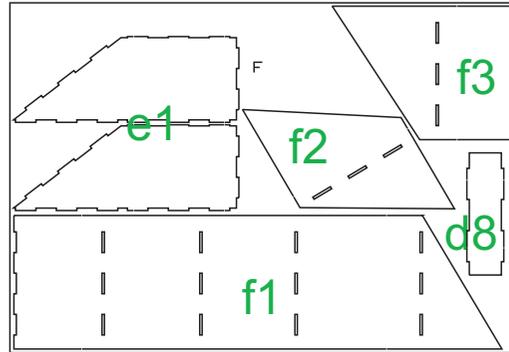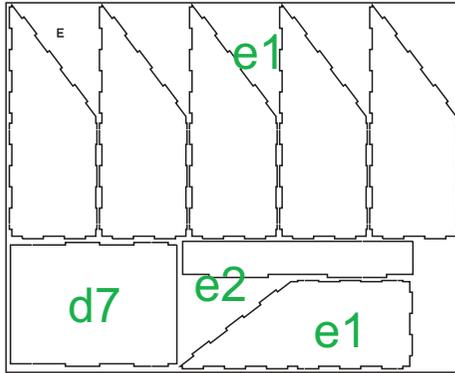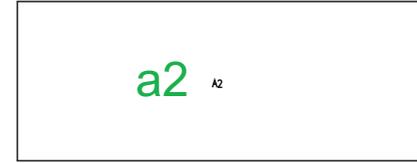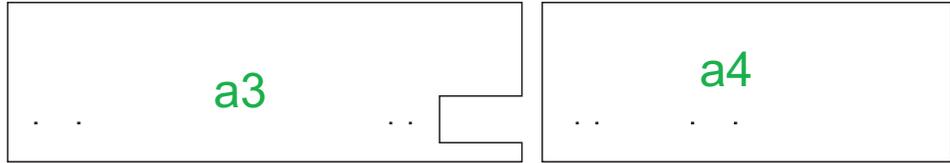

Inhalt des Bausatzes:

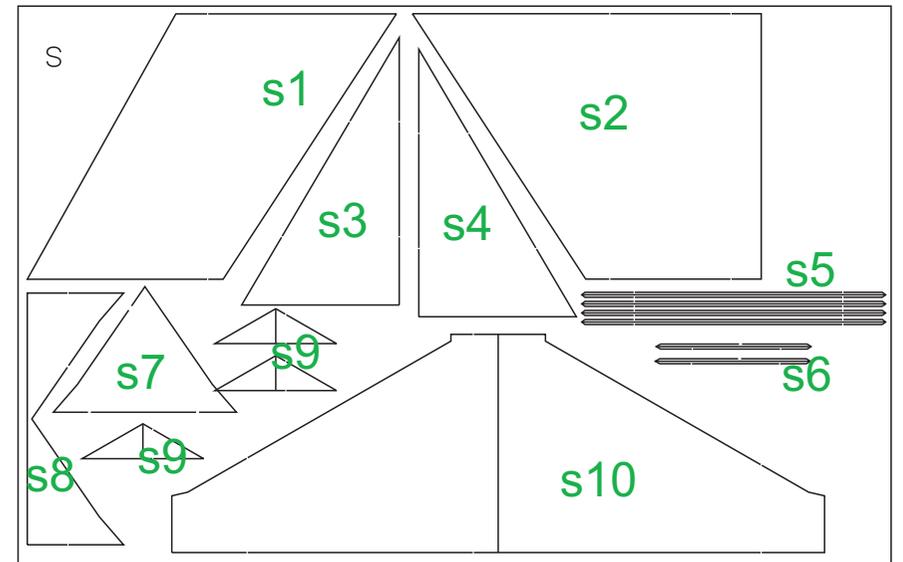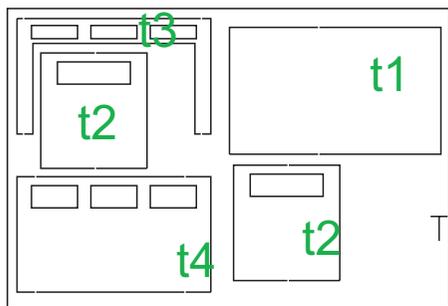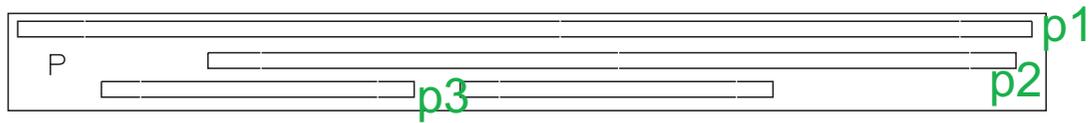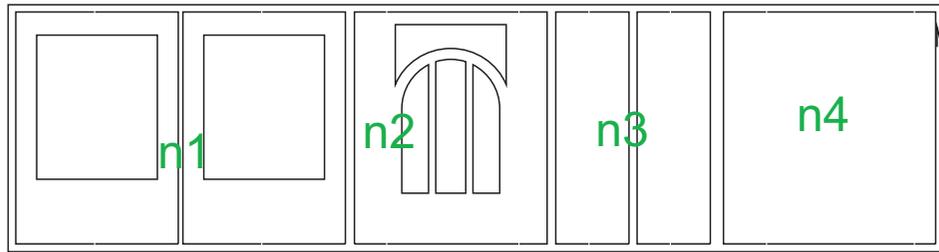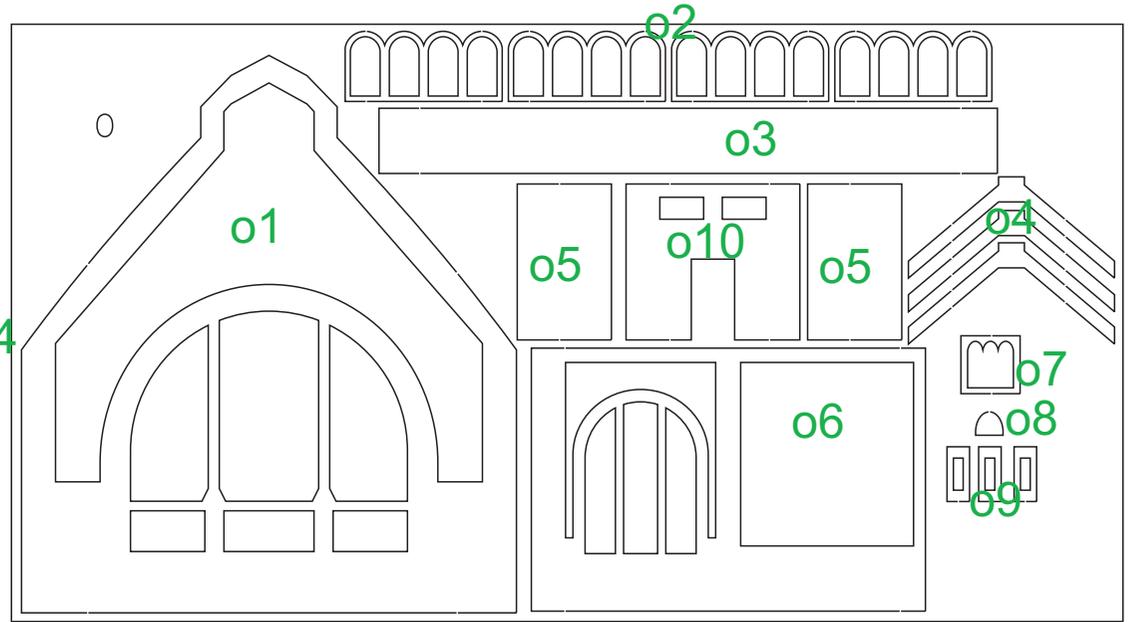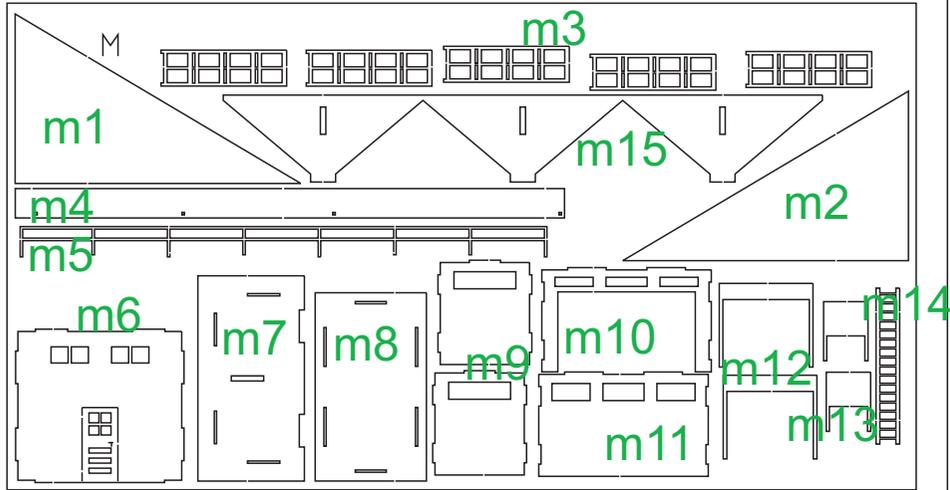



# 1

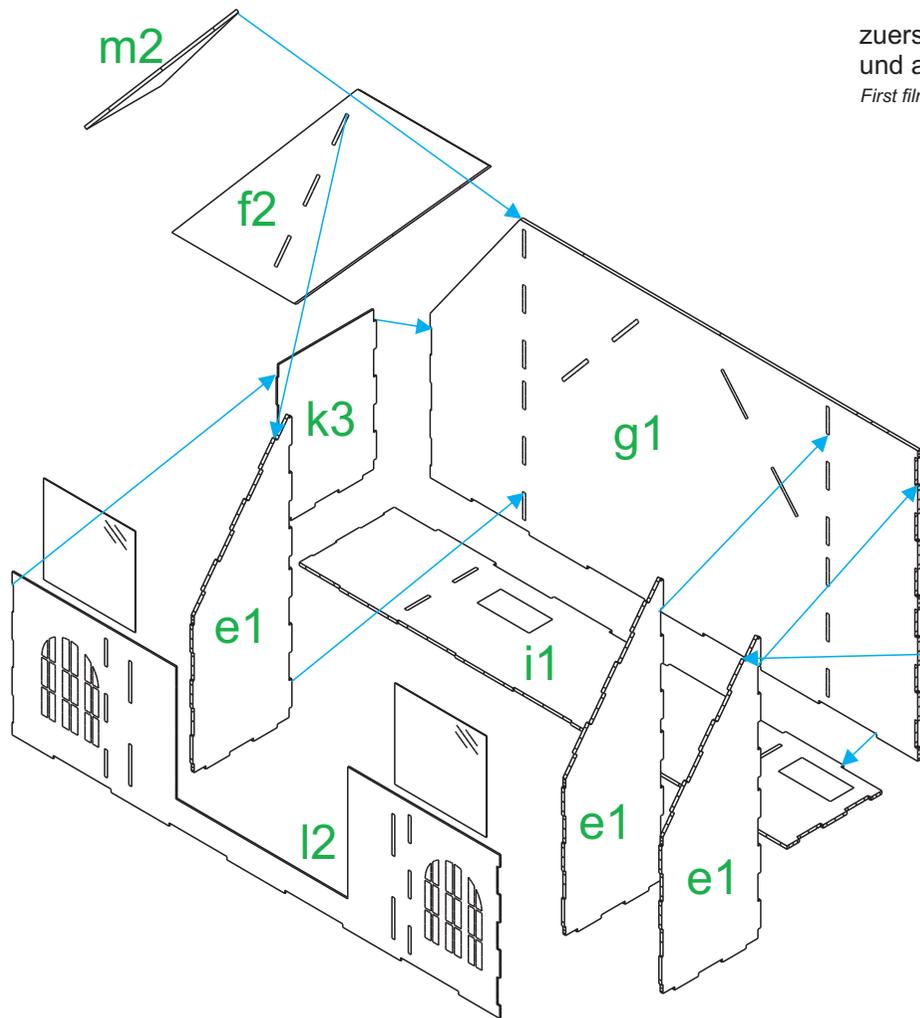


zuerst Folie zuschneiden  
und auf Innenseite kleben  
*First film cut to size and glue inside*

# 2

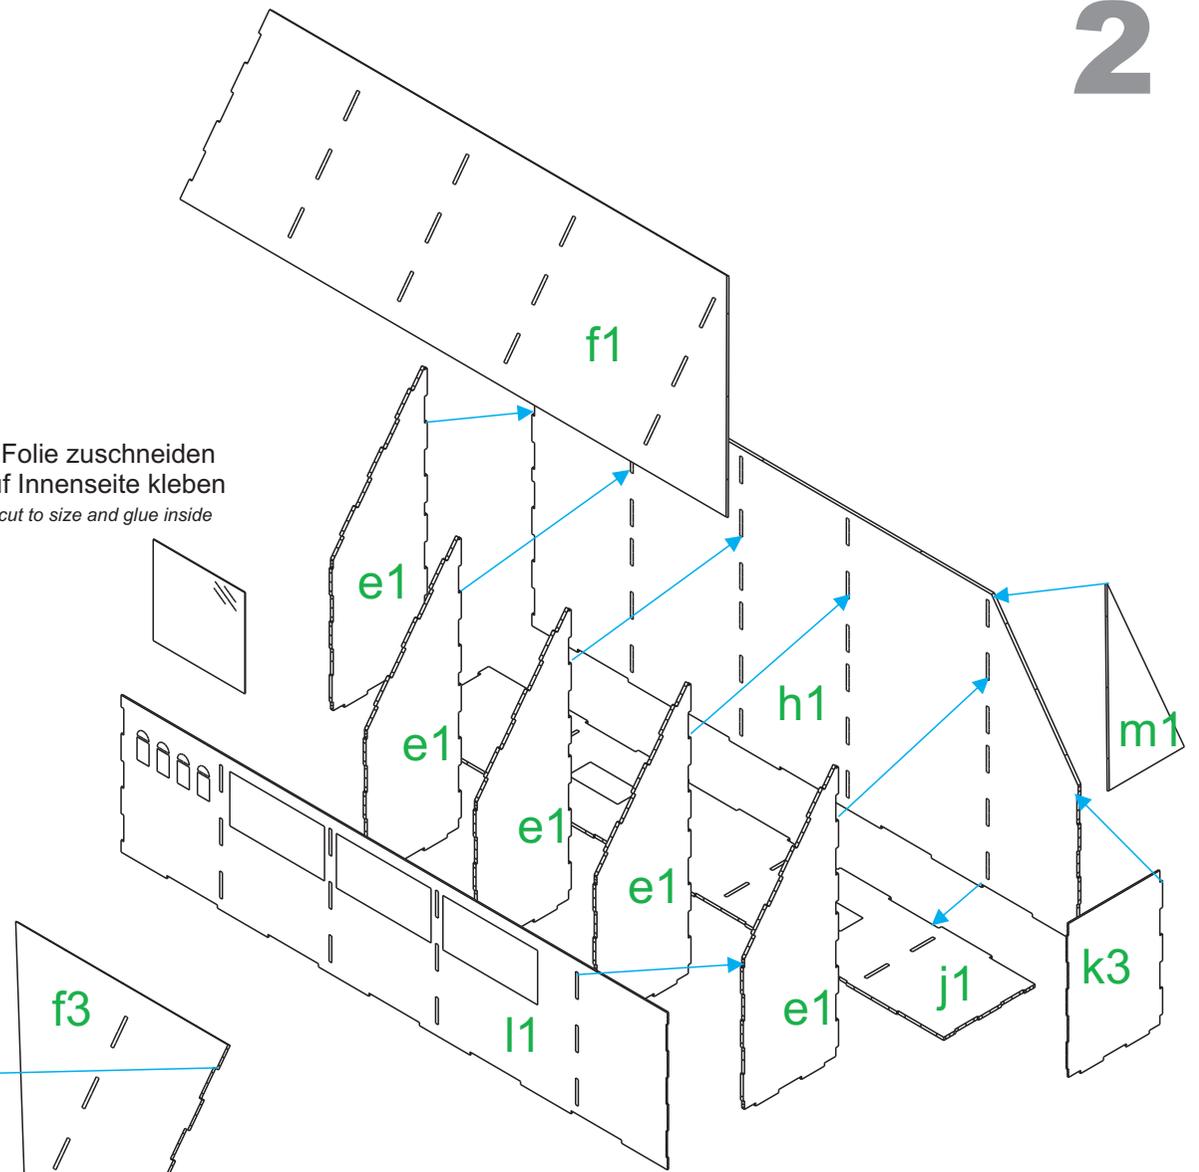

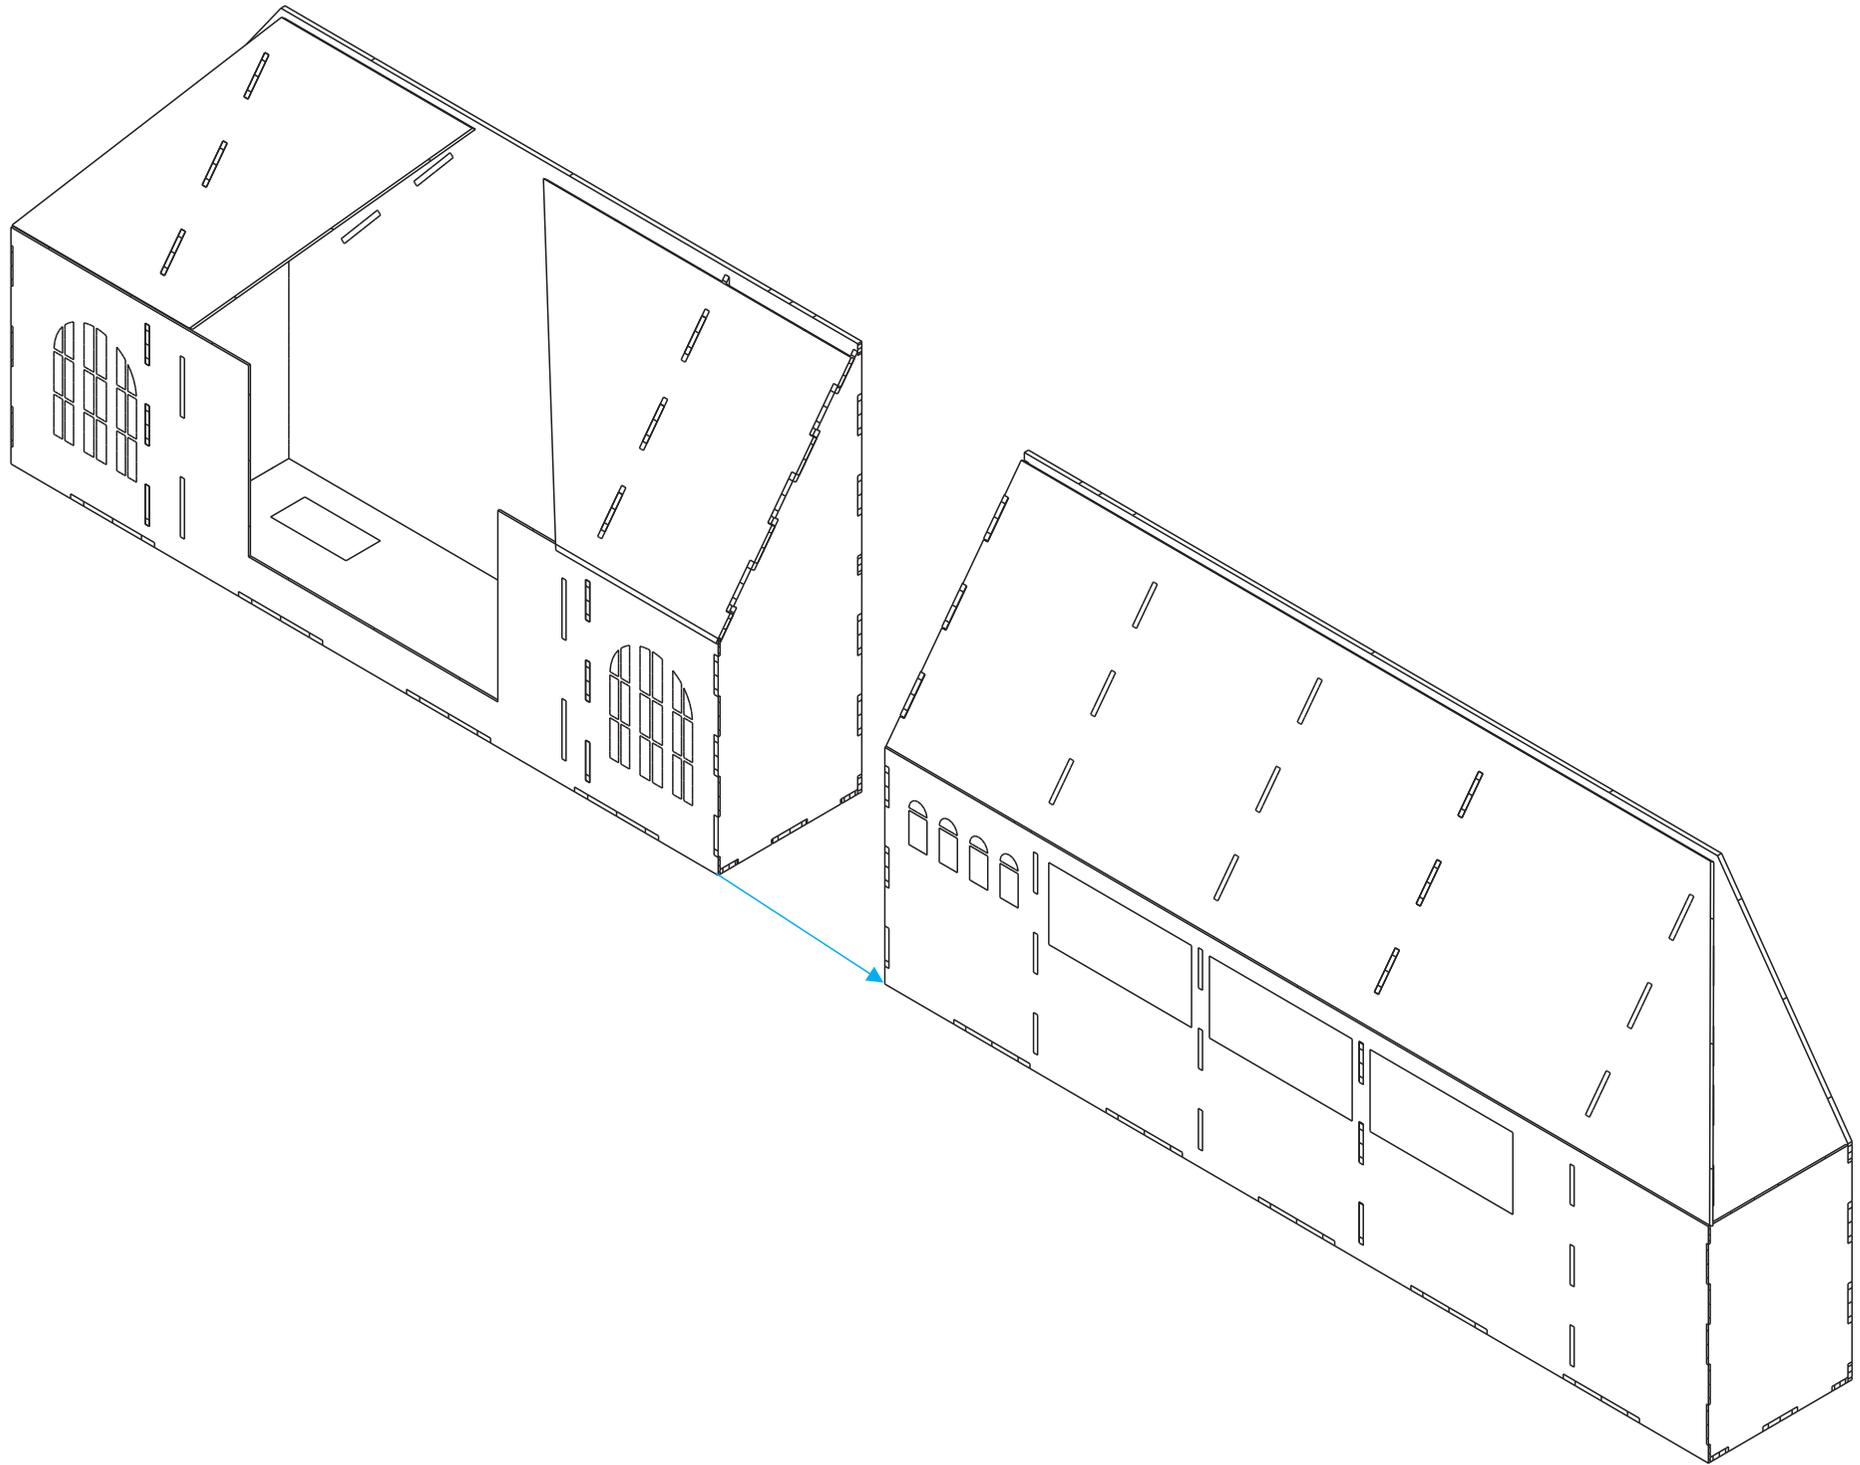


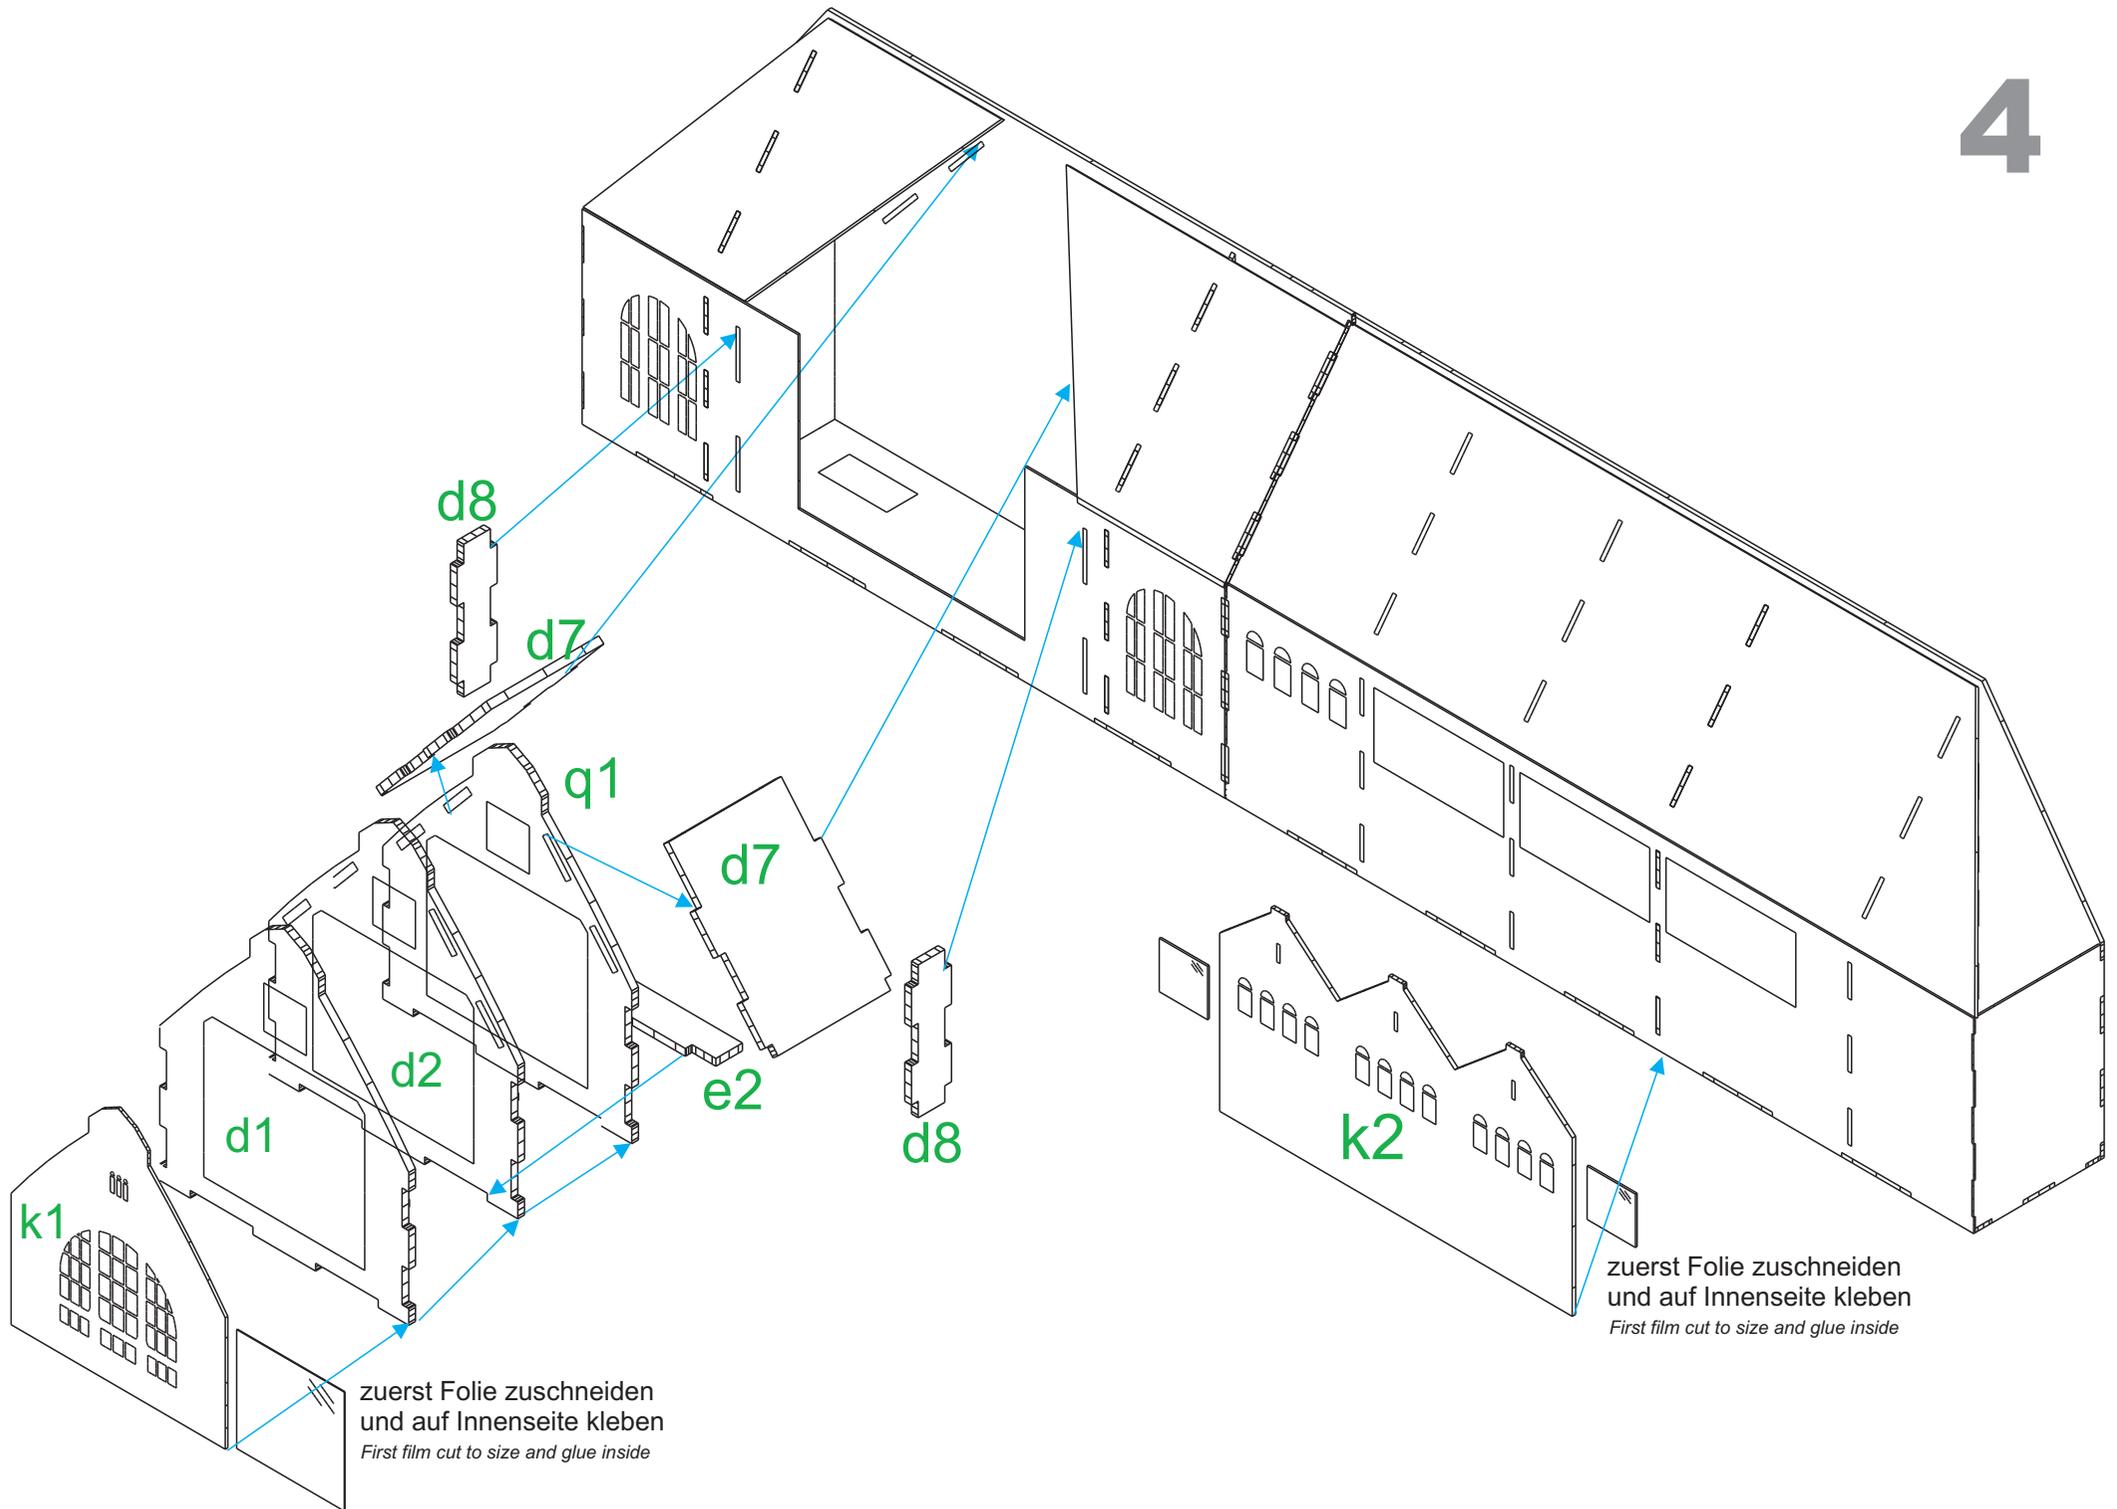

zuerst Folie zuschneiden  
und auf Innenseite kleben  
*First film cut to size and glue inside*


zuerst Folie zuschneiden  
und auf Innenseite kleben  
*First film cut to size and glue inside*

# 5

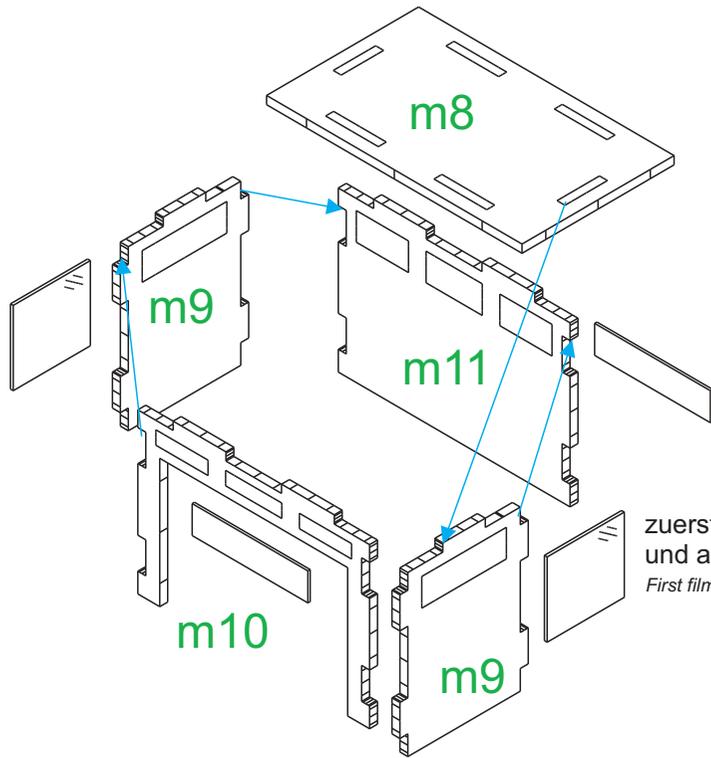


zuerst Folie zuschneiden  
und auf Innenseite kleben  
*First film cut to size and glue inside*

# 6

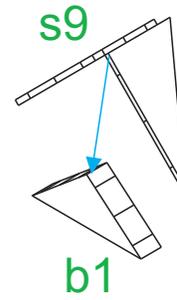


3x montieren

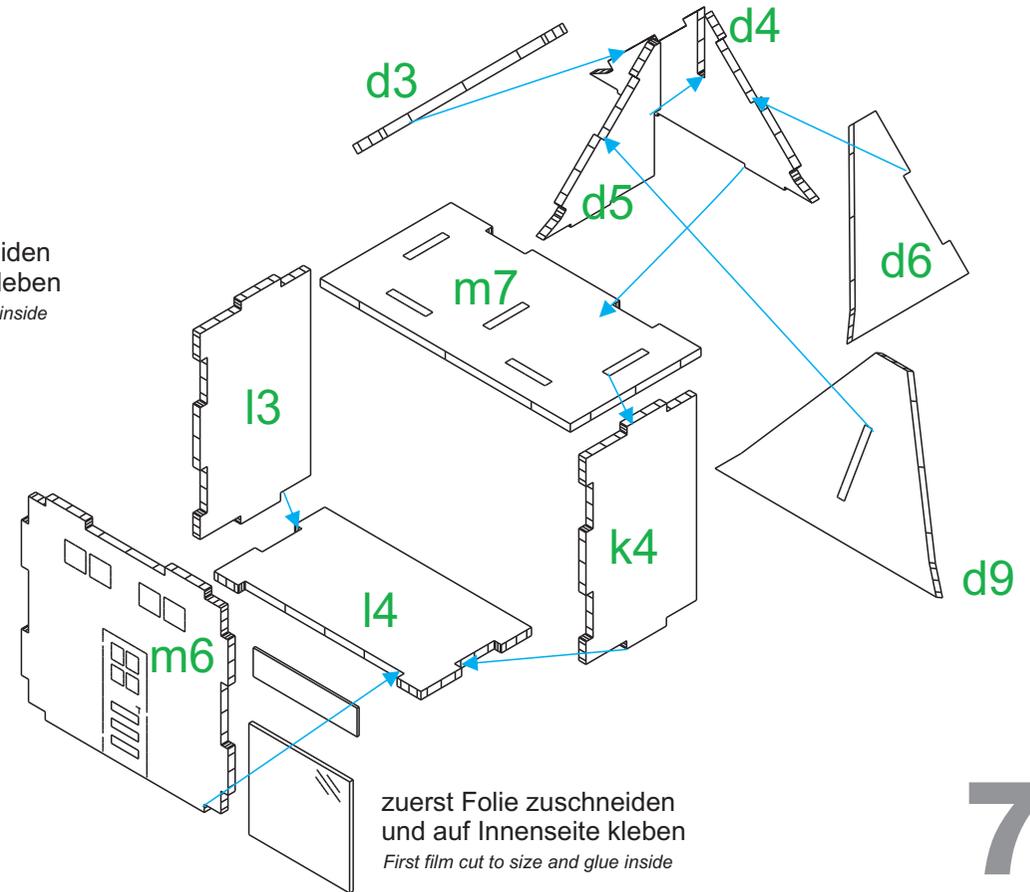

zuerst Folie zuschneiden  
und auf Innenseite kleben  
*First film cut to size and glue inside*

# 7

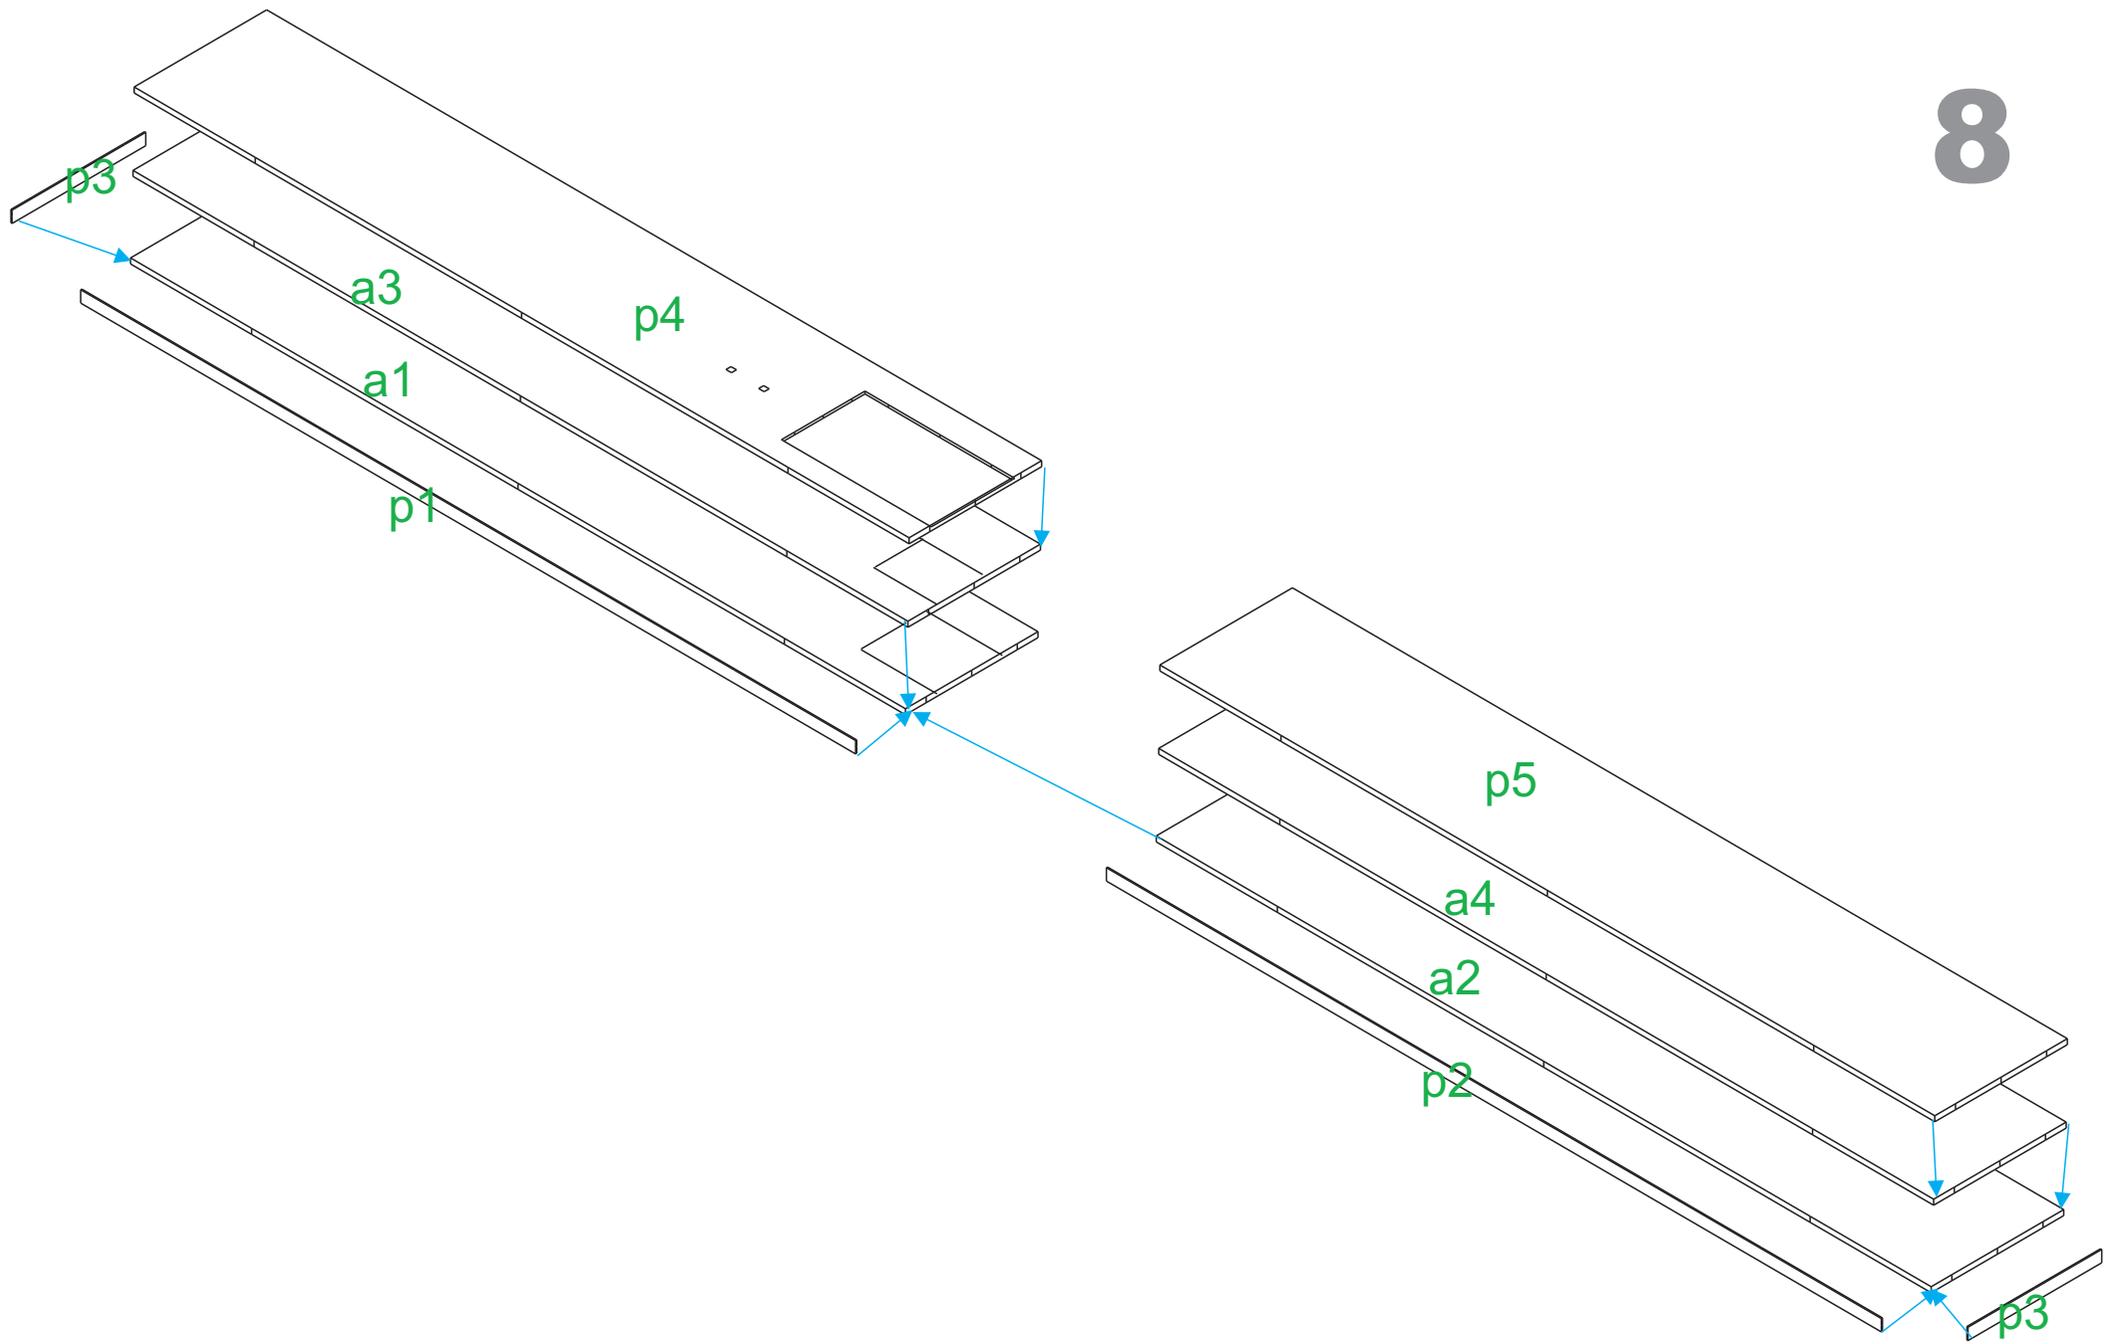

zuerst Giebelseiten,  
dann Längsseiten montieren  
first gable ends, then longitudinal sides mount

vorsichtig  
knicken  
cautious wrinkles

vorsichtig  
knicken  
cautious wrinkles

q3 vorsichtig  
knicken  
q3 cautious wrinkles

vorsichtig  
knicken  
cautious wrinkles

auf Innenseite  
kleben  
glue inside

Aachen Hbf

Aachen Hbf

